





赛立传动  
SAILI TRANSMISSION

SF/SAF//SHF/SAZ/SHZ斜齿轮-蜗轮蜗杆减速机安装示意图

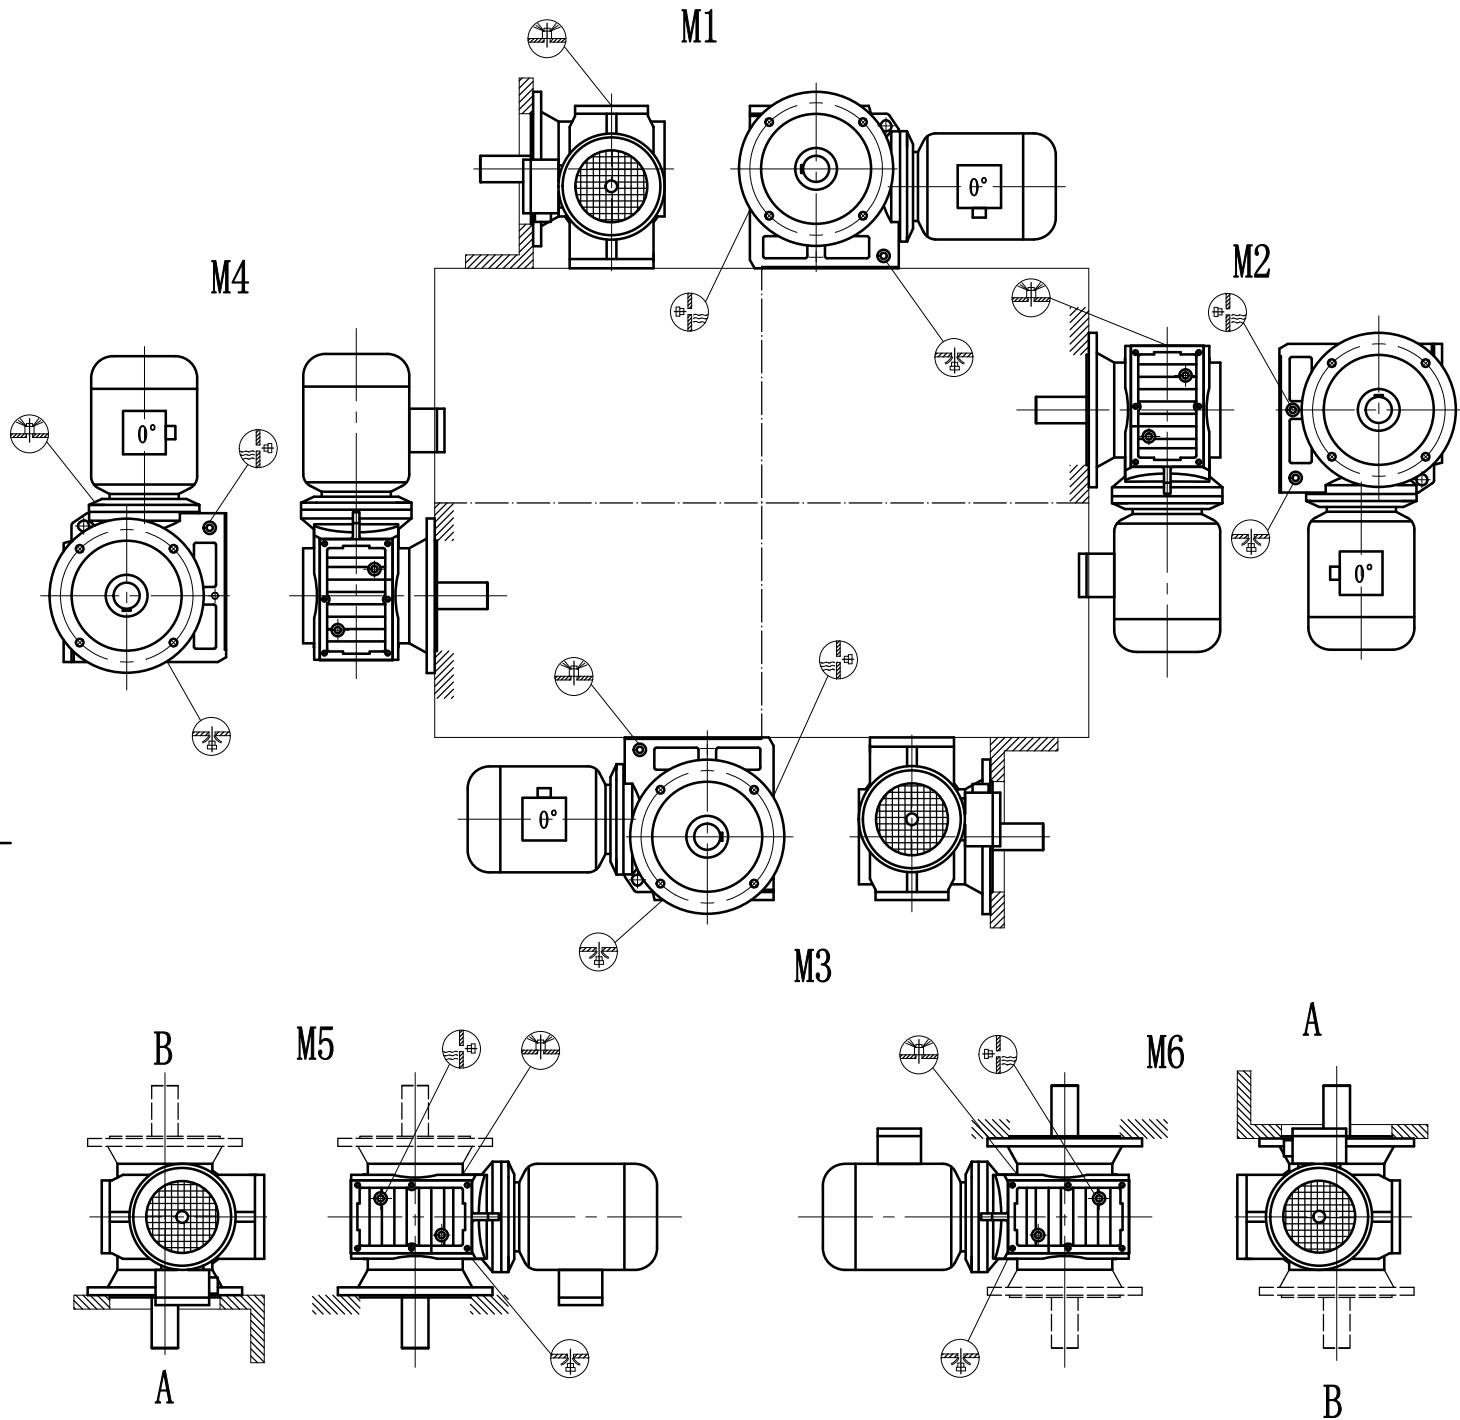

电机接线盒及出线嘴位置

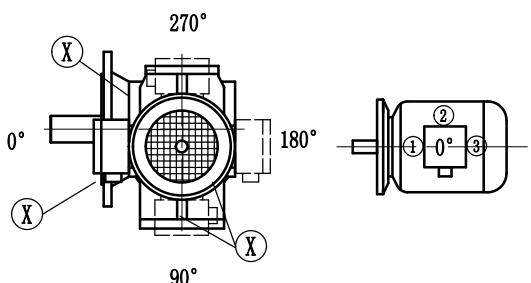

说明:

1. 减速机输出法兰盘和输出轴以从电机风扇方向来看，分A和B向。
2. 电机接线盒位置以从电机风扇方向看，分别表示为0°，90°，180°或270°。出线嘴的位置为X(标准位置)，①，②，③。
3. 对于接线盒，除非给出了详细信息，否则接线盒按0°，出线嘴按X供货。我们建议安装位置在M3时，应选择出线嘴位置为②。
4. —— 透气阀, —— 油位孔, —— 泄油孔

北京赛尼传动机械设备有限公司